



Ihr Haus oder Ihre Wohnung
ist mit einer
Aereco Wohnungslüftung
ausgestattet.

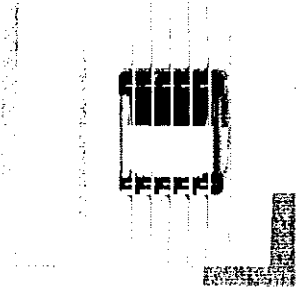


Bedienungs- und Reinigungshinweise

für Ihre

Abluftelemente Serie 80

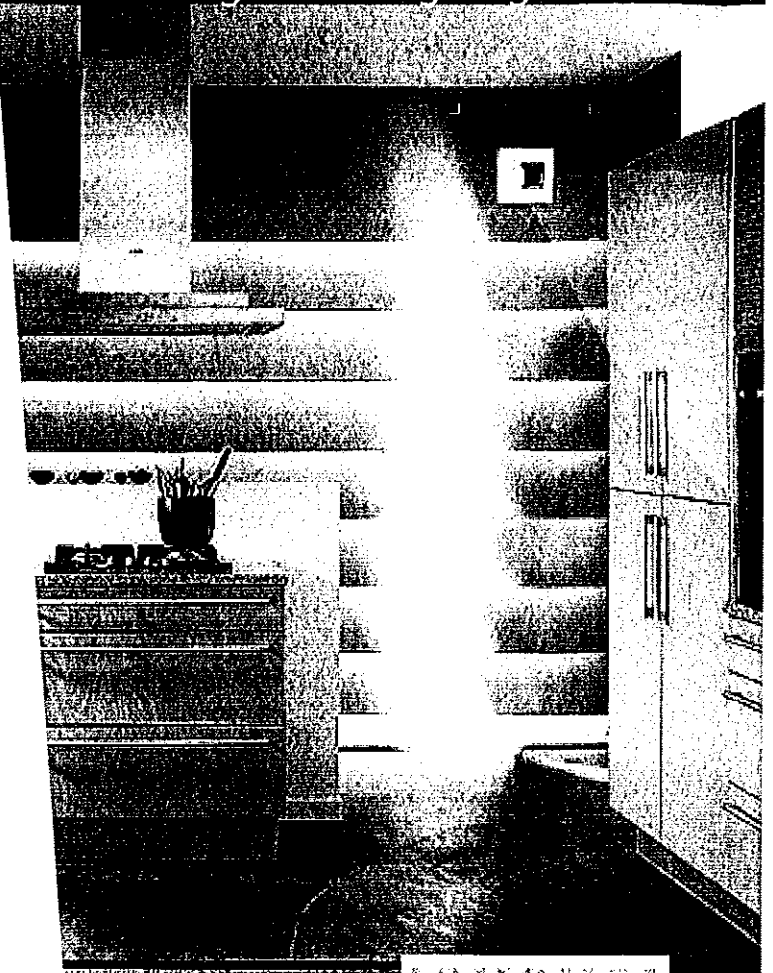


1

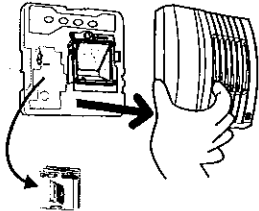


Das Gitter abnehmen.

2

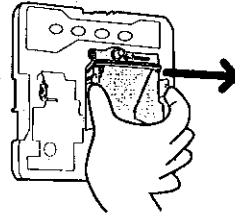


Den Klappenkasten
mit zwei Fingern
greifen und nach
vorn wegziehen.

3

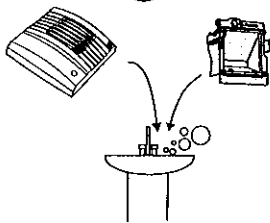


Den Klappenkasten
und das Gitter mit warmem
Wasser und Spülmittel
reinigen oder in das
obere Fach der
Spülmaschine legen.

4

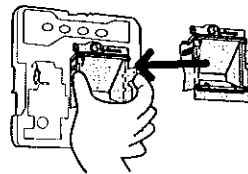

Den gereinigten
Klappenkasten leicht
nach unten geneigt
wieder in das Ge-
häuse einsetzen.


5

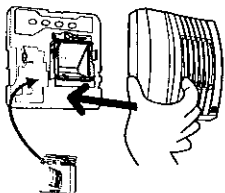

Das Gitter wieder
aufsetzen.




aereco

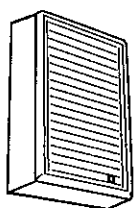


Reinigen Sie vier mal im Jahr den Fettfilter der Küche.

1

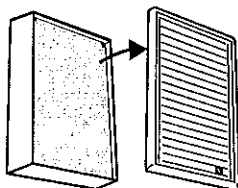

Das Gitter abziehen.

2

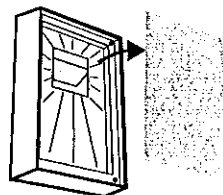


Den verschmutzten Mehrwegfilter herausnehmen.

3




Den Filter und das Gitter mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen oder in das obere Fach der Spülmaschine legen.

4

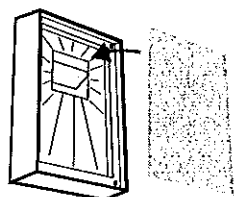

Den gereinigten Filter wieder in das Gehäuse einsetzen.


5

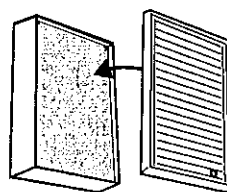

Das Gitter wieder aufsetzen.


Abluftelement mit Bewegungsmelder bzw. Taster

?

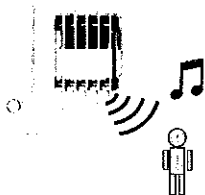


Ein Piepton informiert Sie über die Notwendigkeit eines Batterienwechsels. Falls Sie die Batterien in dieser Zeit nicht austauschen gehen die Öffnungsklappen automatisch auf.

1

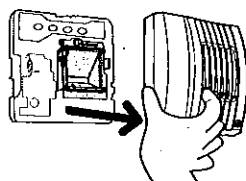

Das Gitter abnehmen.

2



Ersetzen Sie die alten Batterien durch zwei neuen (2x 1.5V AAA LR03).

Geben Sie bitte die verbrauchte Batterie in dafür speziell vorgesehenen Sammelstellen bzw. Geschäften ab.


3



ok?


Testen Sie das Funktionieren indem Sie ein Überbrücken der zwei Kontakte vornehmen. Die Öffnungsklappe sollte dann zwei mal öffnen und schließen.

4


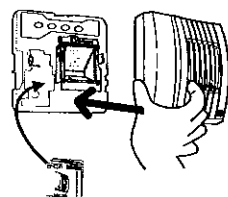


Das Gitter wieder aufsetzen.

* nicht notwendig, nur wenn vorhanden



www.aereco.de

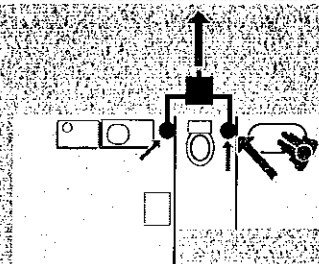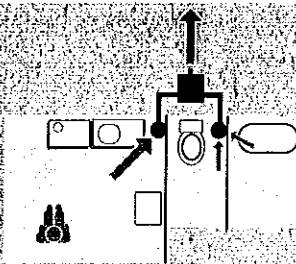

aereco