



Ihre Wohnung / Ihr Haus
ist mit einer
Aereco Wohnungslüftung
ausgestattet.

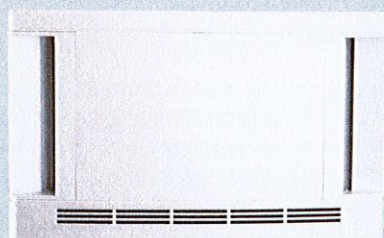

Bedienungs- und
Reinigungshinweise
für Ihre


Zuluftelemente

Wandzuluftelement ZWHRV 40 - KWHRVA...:

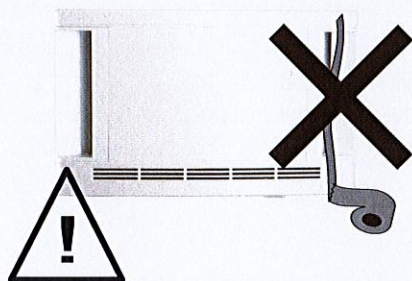


Verschließen Sie nie das Zuluftelement mittels Klebeband o. ä. : dies würde eine Frischlufteinführung verhindern und somit zur Verschlechterung der Innenraumluft (Schimmel, unangenehme Gerüche, usw.) führen.


mehrmals jährlich

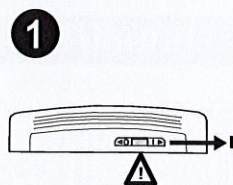


Lösen Sie den Verschluss (Position I).

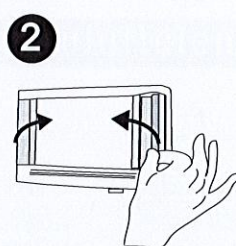

Entfernen Sie die Öffnungsklappen von dem Wandzuluft-element.

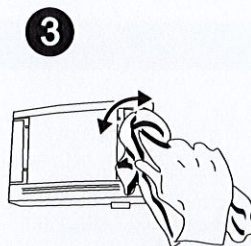

Reinigen Sie die Öffnungsklappen mit einem Staubtuch.

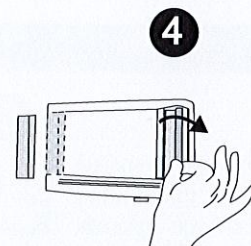


Setzen Sie die Öffnungsklappen wieder ein.


Ihre Zuluftelemente erfassen automatisch die relative Innenraumluftfeuchte

Sie verteilen somit frische Luft in die Wohnräume in Abhängigkeit des tatsächlichen Bedarfs : Die Räume mit einem größeren Bedarf an Frischluft werden mehr belüftet als nicht benutzte Räume. Somit wird permanent für eine optimierte Luftqualität gesorgt.


Insektenschutzgitter* der Wandzuluftelemente :

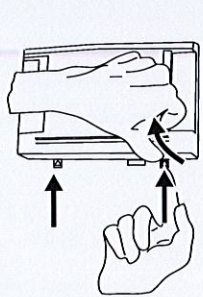


1 Drücken Sie die beiden Hebel unten am Element nach Innen.

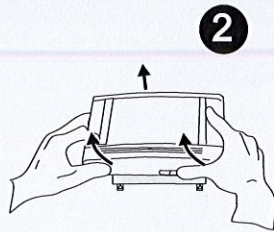


2 Entfernen Sie das Zuluftelement von der Grundplatte.

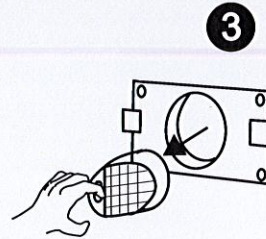

3 Entfernen Sie das Insekten-schutzgitter vom Rohr.

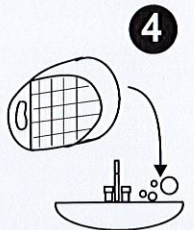


4 Das Gitter mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen oder in das obere Fach der Spülmaschine legen.

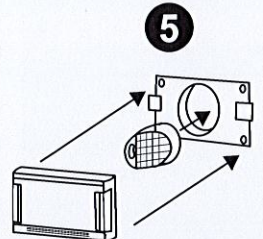


5 Setzen Sie das Gitter und das Zuluftelement wieder ein.

*nur wenn vorhanden.


Wetterschutzhaube* der Wandzuluftelemente :

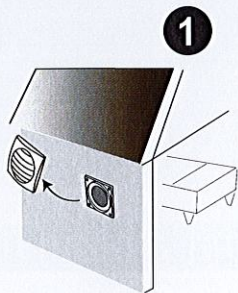


1 Entfernen Sie die Wetterschutzhaube.

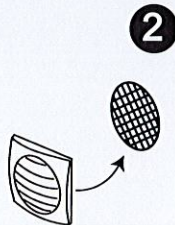


2 Entfernen Sie den Insektenschutzgitter von dem Wandzuluftelement.

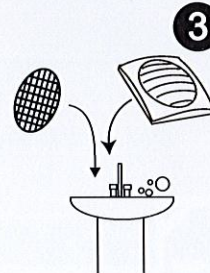

Den Insektenschutzgitter mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen oder in das obere Fach der Spülmaschine legen.

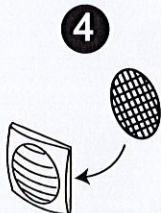

4 Setzen Sie den Insektenschutzgitter wieder ein.

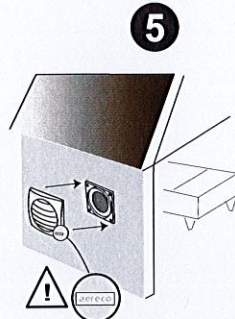


5 Setzen Sie die Wetterschutzhaube wieder ein.


ACHTUNG:
Aufgrund der Platzierung der Wetterschutzhaube an der Fassade kann der Zugang zur Wetterschutzhaube schwierig und / oder gefährlich sein.
In diesem Fall sollte diese Reinigung nur von einer Fachkraft realisiert werden.

*nur wenn vorhanden.


Luftkanal* der Wandzuluftelemente :

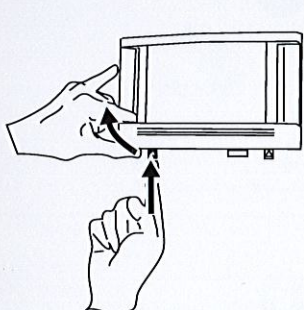

1 Drücken Sie die beiden Hebel unten am Element nach Innen.

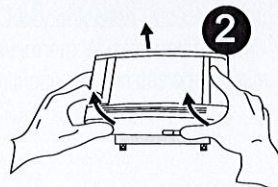


2 Entfernen Sie das Zuluftelement von der Grundplatte.

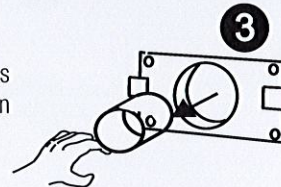

3 Entfernen Sie die Schallschutzauskleidung aus dem Rohr.

4


Reinigen Sie die Schallschutzauskleidung und das Rohr mit einem feuchten Lappen.

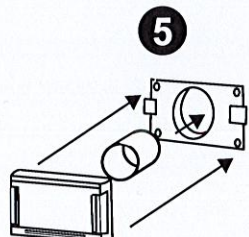

5 Setzen Sie die Schallschutzauskleidung wieder in das Rohr ein.

*nur wenn vorhanden.

Ihr Haus oder Ihre Wohnung
ist mit einer
Aereco Wohnungslüftung
ausgestattet.

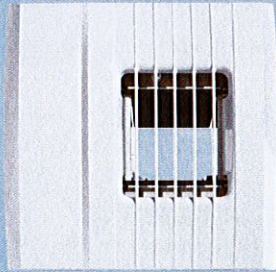

Bedienungs- und
Reinigungshinweise


für Ihre

Abluftelemente Serie 80

mehrmals jährlich :




1

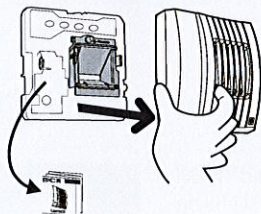


Das Gitter abnehmen.

2

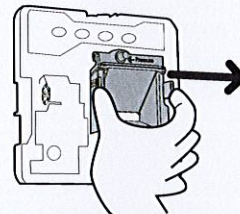


Den Klappenkasten mit zwei
Fingern greifen und nach vorn
wegziehen.

3

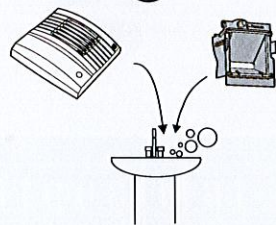


Den Klappenkasten und das Gitter
mit warmem Wasser und Spülmit-
tel reinigen oder in das obere Fach
der Spülmaschine legen.

4

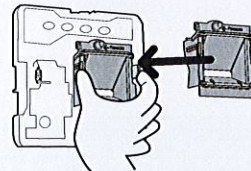


Den gereinigten Klappenkasten
leicht nach unten geneigt wieder
in das Gehäuse einsetzen.

5

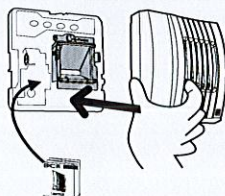


Das Gitter wieder aufsetzen.

Reinigung des Fettfilters* (Küche) - vierteljährlich :

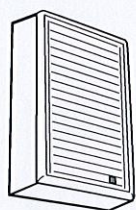


Reinigen Sie vier mal im Jahr den Fettfilter der Küche.

1

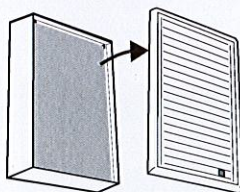


Das Gitter abziehen.

2

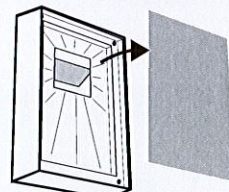


Den verschmutzten Mehrwegfilter herausnehmen.

3

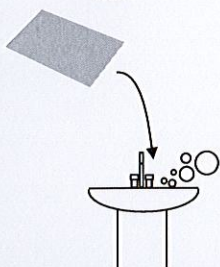


Den Filter und das Gitter mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen oder in das obere Fach der Spülmaschine legen.

4

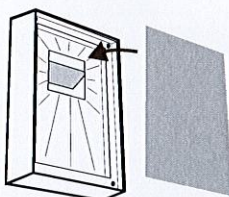

Den gereinigten Filter wieder in das Gehäuse einsetzen.

5

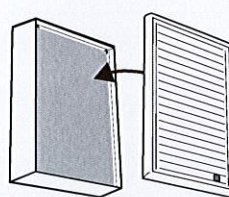


Das Gitter wieder aufsetzen.

Austausch der Batterien* :


Abluftelement mit Bewegungsmelder bzw. Taster

?

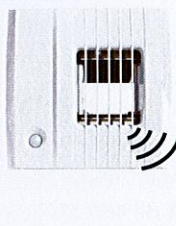

Ein Piepton informiert Sie über die Notwendigkeit eines Batterienwechsels. Falls Sie die Batterien in dieser Zeit nicht austauschen gehen die Öffnungsklappen automatisch auf.

1

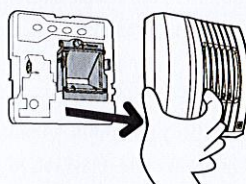

Das Gitter abnehmen.

2



Ersetzen Sie die alten Batterien durch zwei neuen (2x 1.5V AAA LR03). Geben Sie bitte die verbrauchte Batterie in dafür speziell vorgesehenen Sammelstellen bzw. Geschäften ab.


3



ok?

Testen Sie das Funktionieren indem Sie ein Überbrücken der zwei Kontakte vornehmen. Die Öffnungsklappe sollte dann zwei mal öffnen und schließen.

4

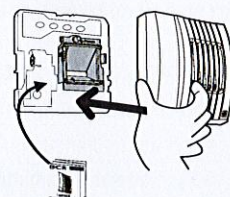

Das Gitter wieder aufsetzen.

* nicht notwendig, nur wenn vorhanden

Luftqualität und Energieeinsparung

Durch eine permanent an die Nutzung angepasste Lüfterneuerung im Gebäude ermöglicht es die Aereco Lüftungsanlage die Wärmeverluste auf ein Minimum zu reduzieren, die Qualität der Luft zu verbessern und eine Schimmelbildung zu verhindern.

Wenn ein Raum benutzt wird und dadurch die Luftfeuchtigkeit steigt (beim Kochen, Duschen, usw.), wird automatisch mehr verbrauchte Luft abgesaugt um den Überfluss an Luftfeuchtigkeit und die dazu gehörige Verschmutzung abzuführen, was zu einer Optimierung der Innenraumluftqualität führt (ziehe Zeichnungen rechts).

